


# かんたん準備ガイド for PSP® (PlayStation®Portable)


ロケーションフリープレイヤー

# PSP®編

ロケーションフリーはソニー株式会社の登録商標です。
"PlayStation" および"PSP" は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
"Memory Stick Duo" はソニー株式会社の登録商標あるいは商標です。
その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

©2005 Sony Corporation ©2005 Sony Computer Entertainment Inc. Printed in Japan

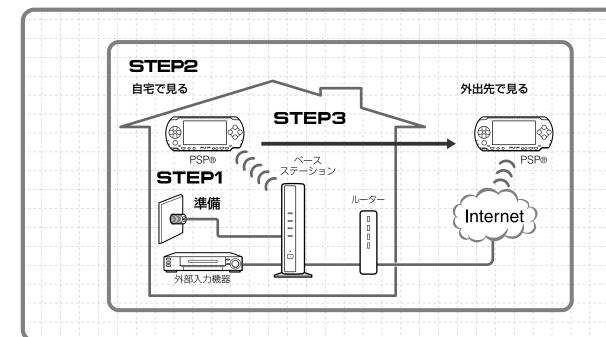

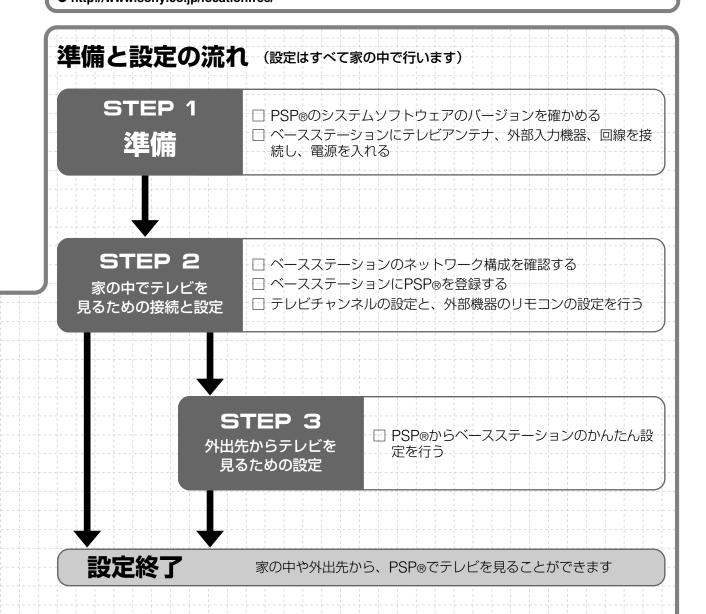


### STEP **1** 準備

#### PSP®のシステムソフトウェアのバージョンを確かめる

PSP®のシステムソフトウェアのバージョンを確認し、<バージョン 2.50>より古い場合はアップデートを行う。

本製品をお使いになるには、PSP®のシステムソフトウェアのバージョンが<バージョン 2.50>以降になっている必要があります。システムソフトウェアのバージョンアップページはこちら (http://www.playstation.jp/psp/)をご覧ください。

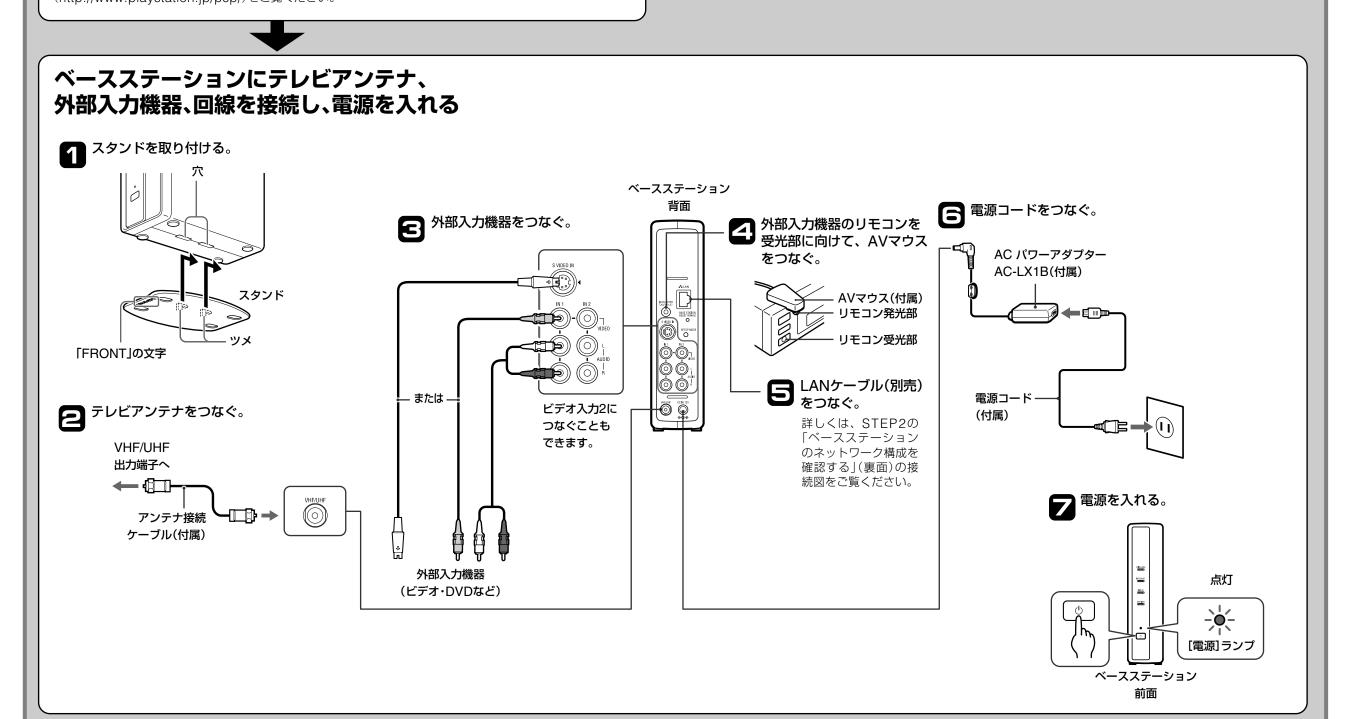


# STEP 2

### 家の中でテレビを見るための接続と設定

### ベースステーションのネットワーク構成を確認する

以下の図を参照し、お使いになる環境に合わせてベースステーションの接続を確認して、次に進みます。

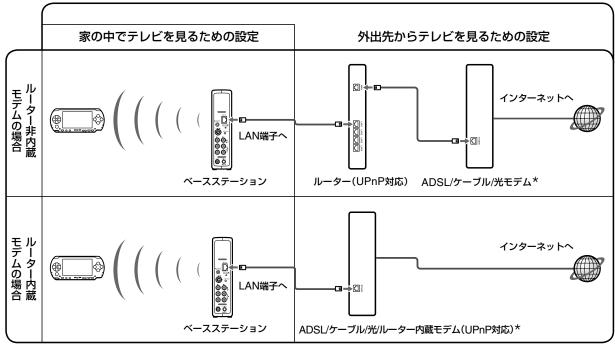

※リモコンデータのダウンロードやベースステーションのバージョンアップを行う際には、ネットワーク接続が必要になります。 \* お使いのモデムのタイプについては、回線事業者に確認してください。

## テレビチャンネルの設定と、外部機器のリモコンの設定を行う

テレビチャンネルの設定をします。

- **1** テレビ/ビデオの表示中に@ボタンを押し、操作パネルから**全**を選び、◎ボタンを押す。
- 「チャンネル設定」を選び、◎ボタンを押す。
- 方向キー上下で設定したいチャンネルを選び、◎ボタンを押す。

方向キーを使って各項目を設定し、最後に◎ボタンを押すと設定が 完了します。



項目	説明
表示チャンネル	PSP®の画面上に表示されるチャンネル
	番号です。この項目は変更できません。
受信チャンネル	実際に放送局から受信するチャンネルで
	す。新聞のテレビ欄などに書かれている
	チャンネル番号を指します。
スキップ	「する」に設定すると、PSP®本体の方向
	キーやリモコンの+/-ボタンでチャン
	ネルを切りかえるときに、このチャンネ
	ルがスキップされます。

すべてのチャンネル設定が完了したら、方向キー右を押 します。

設定内容を保存する ◎ボタンを押すと、設定したチャンネル情報がPSP®に保存されま ベースステーションにつないだ外部機器を画面上のリモコンで操作するための設定をします。なお、設定には"メモリースティック デュオ"が必要です。

- テレビ/ビデオの表示中に@ボタンを押し、操作パネルから<br/>
  から<br/>
  金を選び、◎ボタンを押す。
- **̄** 「リモコン設定」を選び、◎ボタンを押す。
- りモコンを使う外部機器が接続されている入力を選び、 ◎ボタンを押す。
- **リモコンデータのダウンロードが必要ですという案内にしたがって「はい」を選び、◎ボタンを押す。**画面の案内にしたがって、"メモリースティック デュオ"にリモコンデータをダウンロードしてください。
- **与** ダウンロード終了後、再度ベースステーションに接続する。
- □ 0~⑤を行う。
- 外部機器のメーカー名を選び、方向キー右を押す。
- 外部機器の機種名を選び、方向キー右を押す。
- リモコンの動作テストを行い、方向キー右を押す。 「電源」を選んで◎ボタンを押すと、外部機器の電源をオン/オフできます。◎ボタンを押してから機器の電源が入るまで、5秒程度かかる場合があります。

#### ご注意

ボタンを何回か押しても外部機器の電源が動作しない場合は、方向キー左を押して前の画面に戻り、メーカー名や機種名が正しく選ばれているかどうか確認してください。

設定内容を保存する。

◎ボタンを押すと、設定内容がPSP®に保存されます。

### ベースステーションにPSP®を登録する


- PSP®の電源を入れ、ワイヤレスLANスイッチをオンにする。
- **1** ホームメニューの⊕から��を選ぶ。 ロケーションフリーテレビを使うための設定画面が表示されます。方向



「開始する」を選んで◎ボタンを押す。




**ベースステーション背面のセットアップモードボタンを押す。** ベースステーションの電源が入った状態で、セットアップモードランプ が点滅し始めるまで押し続けます。

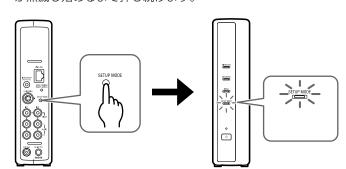

#### ご注意

- セットアップモードランプが点滅してから5分以上経過すると、セットアップモードランプが点滅から点灯に変わり、PSP®の登録を受け付けなくなります。セットアップモードランプが点灯に変わったときは、もう一度ベースステーション背面のセットアップモードボタンをセットアップモードランプが点滅するまで押してください。
- ●「ベースステーションのアップデートが必要です」といった内容のメッセージが表示された場合は、ソフトウェアのバージョンアップが必要です。詳しくはLF-PK1の取扱説明書をご覧ください。

しばらくすると、登録と設定が自動的に完了します。



◎ボタンを押すと設定が終了し、ネットワーク接続の一覧が表示されます。

「LocationFree AP」を選び、◎ボタンを押します。



**アレビ画面が表示される。** 接続に成功すると、テレビ画面が表示されます。



# STEP 外出先からテレビを見るための設定

### PSP®からベースステーションのかんたん設定を行う

1 ベースステーションの電源が入っていることを確認する。

パネルから☎を選び、◎ボタンを押す。

「ベースステーション設定」を選び、◎ボタンを押

テレビ/ビデオの表示中に④ボタンを押し、操作

コーザーIDとパスワードを入力し、[OK]を選ぶ。




[かんたん設定]を選び、◎ボタンを押す。



※以降は、画面の指示に従って操作し、NetAVテストまで行ってください。なお、「NetAV設定」 画面では、同梱されている『ダイナミックDNS 利用に関するお知らせ』をお読みになり[同意する]を選んで®ボタンを押してください。

**NetAVテスト画面で「成功しました」と表示されたら、[メニュー]を選んで◎ボタンを押す。** 

最初の画面に戻ります。[設定終了]を選んで◎ボタンを押したあと、◎ボタンを押してインターネットブラウザを終了させてください。



NetAVテスト画面で「成功しました」と表示されなかった場合は、[詳細]を選んで、◎ボタンを押してください。画面の説明をご覧になり、必要な設定を行ってください。

## 設定終了

PSP®でテレビや ビデオの映像をお 楽しみください。

設定や操作の詳しい 説明は、「設定&操 作ガイドfor PSP® (PlayStation® Portable)」をご覧 ください。

また、最新版は下 記URLよりダウン ロードしてくださ

http://www.sony. co.jp/locationfree/ psp/



[Enter]を選び、◎ボタンを押す。